



LEGGERE ATTENTAMENTE


modello  
**PRATIKA**

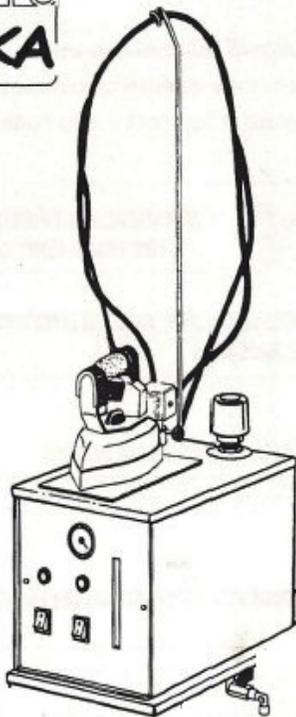


MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

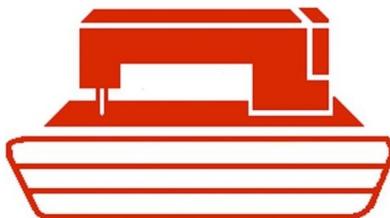

**CASA LORENTE**  
**TEL.-93 658 13 90**  
**08840 VILADECANS**

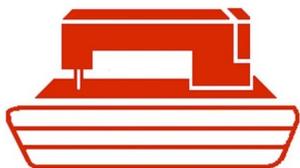

**CASA LORENTE**  
**TEL.-93 658 13 90**  
**08840 VILADECANS**

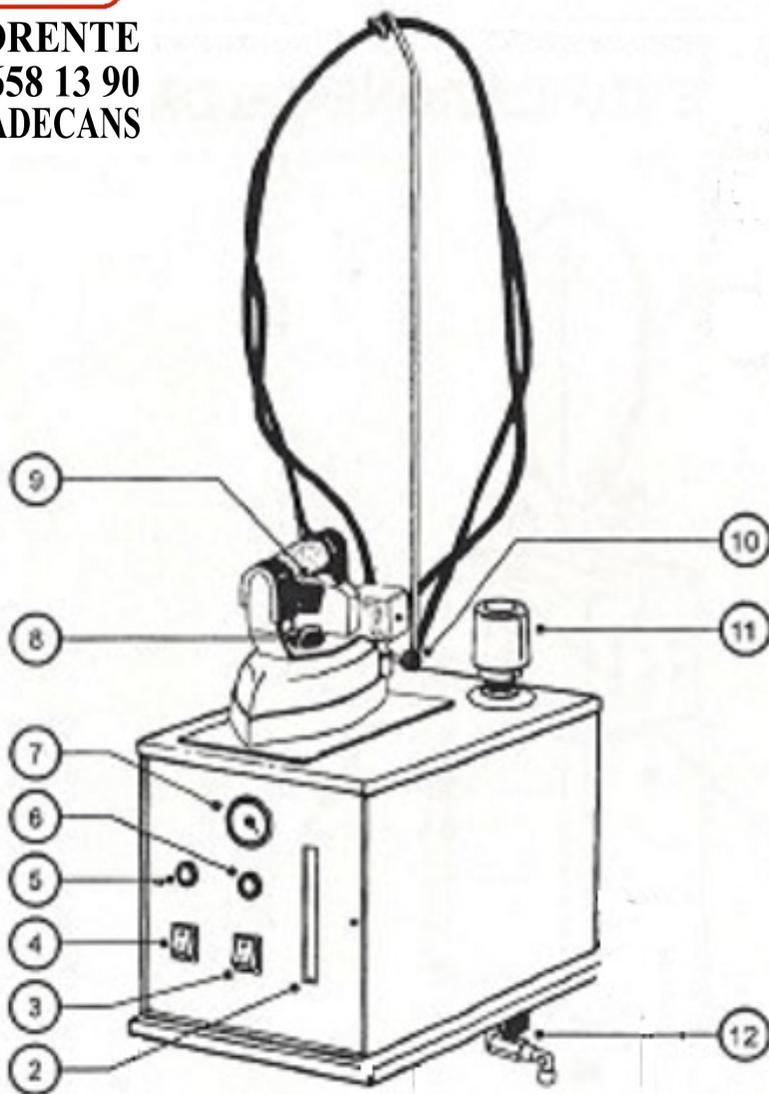

## **UTILIZZO DELL' APPARECCHIO:**

"Questo generatore di vapore è stato studiato per stirare ogni tessuto in modo professionale utilizzando un sistema a vapore costante"


### **MODO D' USO**

- a) Svitare il tappo di riempimento (11) e versare acqua normale. Rimettere il tappo senza forzarlo eccessivamente. In alternativa, riempire il serbatoio (14) e inserire l' interruttore della pompa di ricarica acqua (1).
- b) Inserire la spina (13) in una presa di corrente a 220 volt dotata di messa a terra.
- c) Premere il pulsante luminoso (3) per accendere la caldaia, mentre per accendere il ferro da stiro premere l' interruttore luminoso (4).
- d) Regolare il termostato del ferro da stiro (8) preferibilmente tra la posizione "lino" (vapore più secco) o "cotone" (vapore più umido).
- e) Prima di iniziare la stiratura attendere che la spia della caldaia (6) sia accesa. Qualora la spia stessa si rispegnesse durante il lavoro di stiratura, continuare indisturbati, si riaccenderà automaticamente non appena ripristinata la pressione del vapore.
- f) Per fare uscire il getto di vapore premere il pulsante rosso del ferro (9).
- g) Il rubinetto (10) serve per regolare il flusso di fuoriuscita del vapore.

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

- Non riempire mai fino all' orlo il bocchettone della caldaia.
- Non svitare mai il tappo (11) quando la caldaia è in pressione.
- Prima di svitare il tappo (11) o scaricare la caldaia attraverso il rubinetto(12) accertarsi che non vi sia più vapore all' interno della caldaia stessa.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito, quando acceso, per lunghi periodi.
- In caso di consumo totale del vapore, staccare la spina dalla presa di corrente, attendere 20 minuti, quindi svitare molto lentamente il tappo (11), ripristinare il livello d' acqua e ripetere le operazioni descritte sopra.

## **INSTRUCCIONES DEL CALDERÍN:**

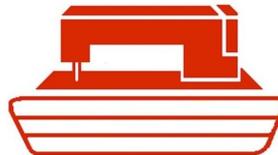

- 1.- Antes de enchufar la caldera, llenarla de agua destilada.
- 2.- No sobrepasar el nivel del máximo.
- 3.- Cuando el nivel este a un centímetro del nivel mínimo, apagar la caldera.
- 4.- Si se queda sin agua o pasa del mínimo, corre el riesgo de quemarse la resistencia. (No entra en garantía).

## **INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA CALDERÍN:**

- 1.- Llenar el calderín con 2L de agua, no importa destilada o del grifo (únicamente para limpiarla), y con 1L de vinagre.
- 2.- Enchufar el calderín, esperar a que suba la temperatura y apagar.
- 3.- La plancha de mano no es necesario que se caliente.
- 4.- Salir con el calderín al aire libre y abrir el grifo inferior de golpe, con cuidado de no quemarse hasta que no salga nada de vapor. (**AVISO:** Sale el vapor a alta presión y alta temperatura)
- 5.- Hacer esto una vez al mes, alargará la vida del calderín y lo mantendrá limpio de cal y barro.
- 6.- Cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor:

### **CASA LORENTE**

**C/ ANGEL GUIMERA, 17 – 08840 VILADECANS**

**BARCELONA**

**TELÉFONO: 93 658 13 90 – 610 43 83 88**

**CORREO: [CASALORENTE@HOTMAIL.COM](mailto:CASALORENTE@HOTMAIL.COM)**

